

【洗濯機をご使用になる際のご注意】

すき ま

洗濯機の下^{すきま}の隙間^{から} 絶対に手や足を入れないで!!


防水パンなどで洗濯機をかさ上げすると洗濯機と床面^{すきま}の間に隙間ができるため、手や足などが入りやすくなり、けがをするおそれがあります。

運転中の洗濯機の下に絶対に手や足などを入れない!

洗濯機の下には回転する部分があり、けがをするおそれがあります。

ご使用前には取扱説明書や据付説明書をお読みください!

ご不明な点は各メーカーにお問合せください。

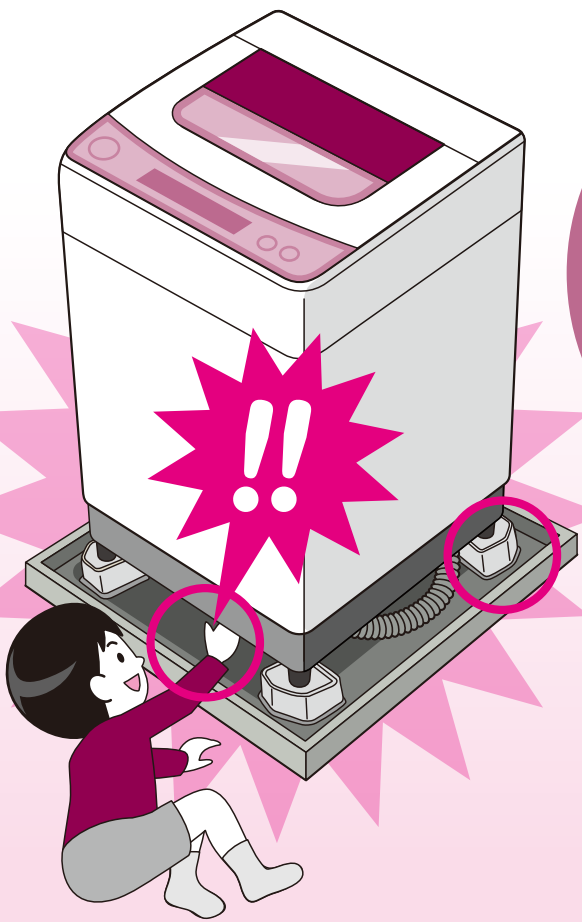

小さなお子様を洗濯機に近づかせない!

小学生などのお子様にも周りで遊ばないように説明ください。

洗濯機の下のお掃除や落ちたものを取るときは?

必ず洗濯機の電源プラグを抜いて、洗濯機が止まっている事を確認してください。

取扱説明書の記載内容を守るとともに、特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、洗濯機を使用されていない時にもお子様が洗濯機の下に絶対に手や足などを入れないようご説明をお願いします。

一般社団法人 日本電機工業会
洗濯機安全啓発活動 参画会社

お問い合わせ先

※受付時間 9:00~17:00(土日・祝日は除く)
※お問い合わせの際に提示された個人情報、当目的以外には使用致しません。

一般社団法人 日本電機工業会ウェブサイト
<http://www.jema-net.or.jp/>

会社名	電話番号
アクア 株式会社	0120-880-292 携帯電話の方 ▶0570-040-292(有料)
LG Electronics Japan 株式会社	0120-813-023 携帯電話の方 ▶0570-200-980(有料)
シャープ 株式会社	0120-078-178 携帯電話の方 ▶0570-550-449(有料)
東芝ライフスタイル 株式会社	0120-1048-76 携帯電話の方 ▶0570-0570-33(有料)
パナソニック 株式会社 三洋電機製は	0120-871-353 0276-61-9826(有料)
日立グローバル ライフソリューションズ株式会社	0120-3121-11 携帯電話の方 ▶050-3155-1111(有料)