

【洗濯機をご使用になる際のご注意】

洗濯機の下^{すきま}の隙間^まから **絶対に手や足を入れないで!!**

防水パンなどで洗濯機をかさ上げすると洗濯機と床面^{すきま}の間に隙間^まができるため、手や足などが入りやすくなり、けがをするおそれがあります。

**運転中の
洗濯機の下に
絶対に手や足などを
入れない!**

洗濯機の下には
回転する部分があり、
けがをするおそれ
があります。

**小さなお子様を
洗濯機に
近づかせない!**


小学生などのお子様にも
周りで遊ばないように
説明ください。

**メーカー推奨
以外の設置は
しない!**

ご使用前には取扱説明書や
据付説明書をお読みください。
ご不明な点は
各メーカーにお問合せください。

**洗濯機の下
のお掃除や
落ちたものを
取るときは?**

必ず洗濯機の電源プラグを抜いて、
洗濯機が止まっている事を
確認してください。

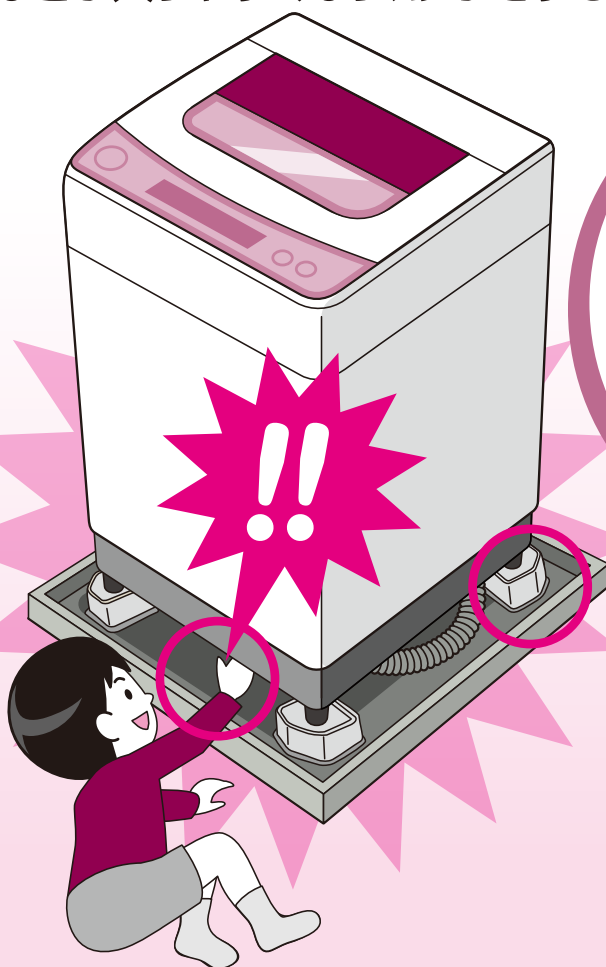

取扱説明書の記載内容を守るとともに、特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、洗濯機を使用されて
いない時にもお子様が洗濯機の下に**絶対に手や足などを入れないよう**ご説明をお願いします。

一般社団法人 日本電機工業会
洗濯機安全啓発活動参画会社お問い合わせ先は
JEMA Webサイトにてご確認ください



洗濯機の下^{すきま}の隙間^まから
絶対に手や足を入れないで!!

https://www.jema-net.or.jp/living/sentakuki/se_anzen02.html

※受付時間 9:00~17:00(土日・祝日は除く)
※お問い合わせの際に提示された個人情報は、
当目的以外には使用致しません。



一般社団法人 日本電機工業会ウェブサイト
<https://www.jema-net.or.jp/>